取扱説明書

7.2V 芝生・庭木バリカン

GSL700

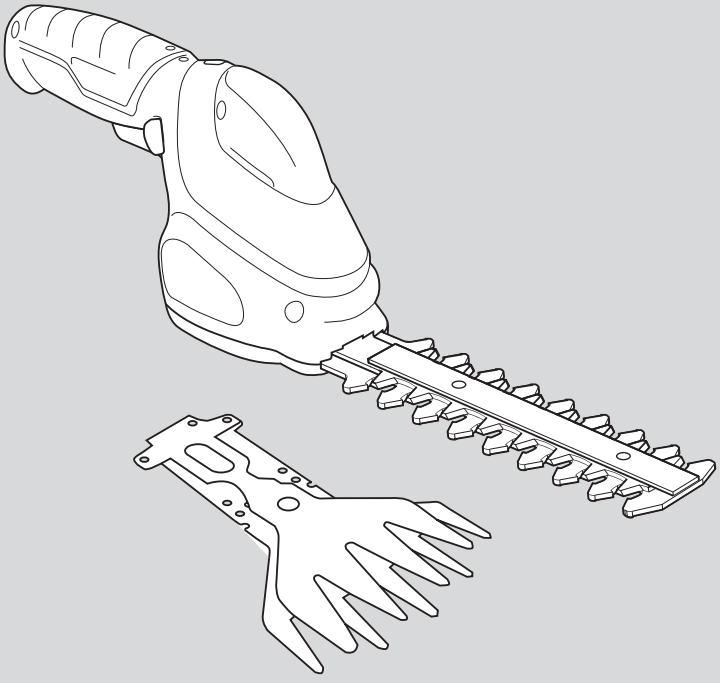

安全上のご注意
P2〜P3

使う前に
各部の名前 P4
充電の手順 P4〜P5

使い方
P5〜P6

作業中のヒント
P7〜P8

その他の情報
P8

仕様
P9

保証書
P11〜P12

このたびはブラック・アンド・デッカー「7.2V 芝生・庭木バリカン」を
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

90581059

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 1 12.2.22 5:24:27 PM

安全上のご注意

正しくお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。
この取扱説明書は、電動工具をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

⚠ 警告

・充電池の充電は、専用充電器を使う。
指定機器以外の充電はしないでください。
破裂して傷害や損傷を及ぼすおそれがあります。

・充電池／充電器を分解、加工、火中投入などをしない。
液もれ・発熱・発火・破裂につながります。
充電器は修理できる構造とはなっていません。
漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は
石鹸と水で直ちに洗い落としてください。
レモンジュースや酢などの弱酸性で中和してください。
電池液が目に入った場合は、きれいな水で少なくとも10分間洗い流してから、医師の診察を受けてください。
(備考:この液体は水酸化カリウム25～35%溶液です。)

・周囲温度が5℃以下、あるいは35℃以上のときは充電しない。
破裂や火災のおそれがあります。

・雨中や湿った場所など本体内部に水が入りやすい環境では使用しない。
湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながるおそれがあります。

・危険物のまわりでは決して作業しない。
スイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。

・スイッチがオンできない、あるいはオフができない場合は、使用を中止する。
スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

・指定の付属品、アタッチメントを使用する。
使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

・充電池の端子間を絶対にショートさせない。
充電池の端子部に金属物を接触させないでください。
発煙、発火、破裂等のおそれがあります。

・充電池／本体を高温になるところに放置しない。
液漏れ・発熱・発火・破裂・変形につながります。

・充電器は交流100ボルト以外では使わない。
昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機を使用したりすることはしないでください。
異常に発熱し、火災のおそれがあります。

・充電器、充電池が損傷した場合には使用しない。
火災・感電につながります。

・専用の充電池でのみ本製品を使う。
他社製の充電池での本製品のご使用は、火災を引き起こす危険性があります。

・保護メガネや他の保護器具を使用する。
飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。切り粉が多量に出る作業では、防塵マスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

・加工材はしっかりと固定する。
クランプや万力などで加工材を固定してください。電動工具は両手で保持し、安全な作業を行ってください。

・次の場合は、必ずスイッチを切り、充電池を本体から外す。
①お手入れや点検。
②刃物やビット類の交換。
③その他危険が予想される場合。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 2 12.2.22 5:24:28 PM

・常に注意して作業を行う。
電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して作業をしないでください。作業時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。

・ご使用の前に、損傷部品を点検する。
本体やその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく動作するか、所定の機能が発揮されることを確認してください。

⚠ 注意

・お手入れの際や長期間使わないときは、安全のため必ず電源プラグを抜く。
感電や火災のおそれがあります。

・充電器は屋内のみで使用する。
充電器を濡れた場所や、ちらかった場所では使用しないでください。
特に水まわりでの使用や、水の中に浸けたりしないでください。感電のおそれがあります。

・明るく清潔で、安全な場所で作業する。
散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。

・適切な服装で作業する。
そで口の開いた服装や宝石類を身に付けて作業しないでください。
電動工具の駆動部分に巻き込まれるおそれがあります。
屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。
必要に応じて、作業帽をかぶってください。

・使用していない電動工具は、安全な場所に保管する。
お子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。
電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。

・電動工具に無理な力をかけない。
電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご使用いただくのが基本です。
また、適した速度で使用することによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。

・充電器の電源コードを乱暴に扱わない。
①コードの部分をもって充電器をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っぱったりしないでください。
②コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。感電やショート等のおそれがあります。
万一、誤ってコードが損傷した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

・電動工具を駆動させたまま、台や床などに放置しない。
けがの原因になります。

・調節用キー、レンチなどは、使用時以外は必ず取り外す。
スイッチオンする前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認してください。

・作業にあった電動工具を使用する。
指定された用途以外には、ご使用にならないでください。

・無理な姿勢で作業をしない。
常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。
無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。

・使用後は常に手入れをする。
ハンドル部や握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

⚠

・電動工具・充電池・充電器のラベルには、下記のマークが含まれることがあります。

V	・・・・・・・・・・・・	電圧
⎓	・・・・・・・・・・・・	直流
⧈	・・・・・・・・・・・・	二重絶縁
⚠	・・・・・・・・・・・・	注意
n_0	・・・・・・・・・・・・	無負荷状態での回転数
○○○○min^{-1}	・・・・・・・・・・・・	1分毎の回転数

・電動工具と刃物類は、こまめに手入れをする。
安全で効率のよい作業をするために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。

誤って充電器の電源コードを破損した場合は、その箇所に手を触れず直ちにスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。傷ついたコードは火災を引き起こす危険性があります。
ブラック・アンド・デッカーで修理してください。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 3 12.2.22 5:24:29 PM

使う前に

製品をご確認ください
各部の名称

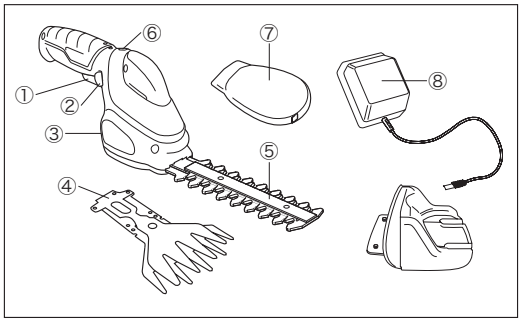

①トリガースイッチ
②安全ロックボタン
③ブレードカバーリリースボタン
④芝生バリカンブレード
⑤庭木バリカンブレード
⑥充電ランプ（青色点滅:充電中／消灯：充電完了）
⑦ブレードカバー
⑧充電器（壁掛け可能）

充電の手順

◆充電方法

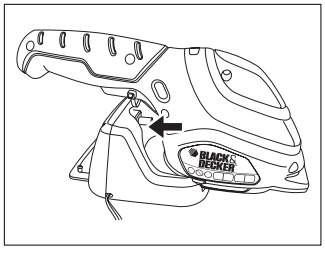

（1）図のように、本機を充電器の突起を合わせながらスライドして差し込んでください。その際、本機の充電ランプが点滅していることを確認してください。
（2）充電が完了すると、充電ランプは消灯します。

・通常の使用後の場合は約4時間（最大）でフル充電されます。工場からの出荷時点では、内蔵の充電池は十分に充電されていませんので、ご使用の前に充電を十分にしてください。
・コンセントから充電器のプラグを抜いた状態で、本機を充電器に載せた状態で放置すると、バッテリーに不具合が生じる場合がございます。収納の際は、本機を充電器から外してください。

◆充電がうまく行なわれないときは

（1）電源コンセントに電灯などの他の電気器具を接続して、電流が流れているかを調べる。
（2）電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
（3）周囲温度が＋10℃以上、および＋40℃以下の環境下で充電を行ったか確かめる。
（4）充電池の温度が＋45℃以下か確かめる。
（5）それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどと一緒にご持参の上、ご相談ください。

⚠ 充電上の注意事項

・充電中、本機は触れると暖かく感じるようになります。これは正常な状態であって、問題はありません。
・作業中に本機の作業量がおちてきた場合、再充電してください。充電池の力が弱くなった状態で作業を続けないでください。
・連続して充電する際は、充電器が著しく熱くなっていないか確認してください。著しく熱く感じられる場合は、温度が下がったことを確認した上でご使用ください。

⚠ 注意　芝生・庭木バリカンに関する安全上の追加事項

・使用中は、本体やブレードに顔や手を近づけないでください。けがの原因となります。
・使用する前に、近くに人がいないことを必ず確認してください。また、使用中は人を近づけないでください。けがの原因となります。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 4　12.2.22 5:24:31 PM

・**本機を雨や水でぬらさないでください。雨中での作業や、ぬれた芝生の刈り込みは行わないでください。**感電したり、バッテリーが発煙・発火・破裂のおそれがあります。
・**取扱説明書の記載されている用途、または能力以上の作業に使用しないでください。**発煙・発火など思わぬ事故の原因になります。
・**使用中に本機の動きが悪くなったり、異常音がしたときは、直ちにトリガースイッチをオフにしてください。使用を中止し、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。**そのまま使用を続けると、事故の原因となります。
・**誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本体やブレードに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。**破損や亀裂、変形があると、事故の原因となります。
・**ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。**爆発や火災のおそれがあります。
・**充電器のケーブルには、先端に充電用プラグがあります。水や金属片などの異物を入れないでください。**
・**紙類や布類、畳、カーペット、ビニールなどの上や、綿ぼこりなどほこりが多い場所では充電しないでください。**火災のおそれがあります。
・**充電器は充電以外の用途には使用しないでください。**
・**安全ロックボタンを押し込んだ状態で固定しないください。**安全ロック機構が働かず、けがの原因となります。
・**熱源の近くや、直射日光のあたる場所に放置しないでください。**充電池が発煙・発火・破損するおそれがあります。
・**本体後部の充電プラグ差し込み口に、金属類を接触させないでください。また、釘などの金属類と一緒の箱などに入れないでください。**充電池が発煙・発火・破損するおそれがあります。
・**ブレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。**確実でないと、外れてけがの原因となります。
・**作業を始める前に、小石や枝などの異物がないことを確認してください。**飛び散る石や破片などでけがの原因となります。
・**使用中は本体を確実に保持してください。**確実に保持しないと、けがの原因となります。
・**充電中、異常発熱などの異常に気づいたときは、直ちに電源プラグを電源コンセントから抜き、充電を中止してください。**そのまま充電を続けると、発煙・発火・破裂のおそれがあります。

使い方

⚠ **警告**　ブレードを交換する際は、不意の作動によるけがの発生を防ぐため、安全ロックボタンやトリガースイッチに触れないようにしてください。

ブレードの取り付け・取り外し

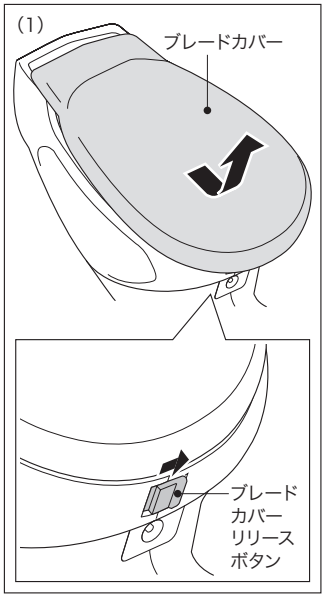

(1) 本機後部のブレードカバーリリースボタンを図のようにスライドさせたまま、ブレードカバーを図のようにスライドさせて外してください。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 5　12.2.22 5:24:31 PM

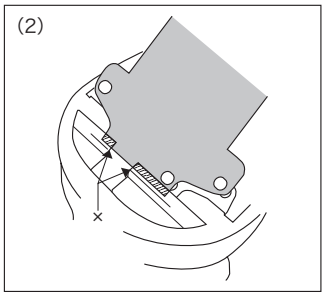

(2) 図の×印の部分にブレード後端を当て、ブレードの穴（3か所）と本体のピンの位置を合わせてください。
このとき、図の▨部分の下に、ブレード後端の一部を潜り込ませる形にしてください。

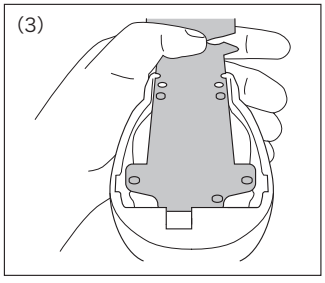

(3) ブレードを押して、ブレードの穴（5か所すべて）に本体のピンがはまっていることを確認してください。

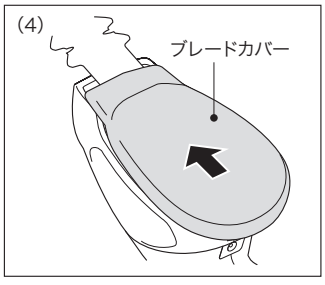

(4) 図のようにブレードカバーを置き、カチッとロックされる感触があるまで前方にスライドさせてください。

トリガースイッチの操作

安全ロックボタンを左右どちらかに押しながら、トリガースイッチを引き込むと、ブレードが動きます。オフにするときは、トリガースイッチから指を離してください。

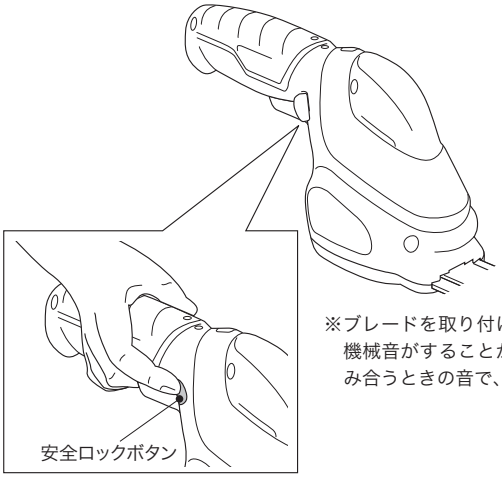

※ブレードを取り付けた後に、初めて本機を動作させた際、ガチャと大きめの機械音がすることがあります。これはブレードの可動部とモーターの軸がかみ合うときの音で、故障ではありません。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 6 12.2.22 5:24:33 PM

作業中のヒント

⚠ **警告**	使用するときは、本機の先端部分やブレードに顔や手を近づけないでください。

⚠ **注意**	炎天下での作業はできるかぎり避けてください。やむを得ず作業する場合は、暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

芝生の刈り込み

⚠	作業を始める前に、小石や枝などの異物がないことを確認してください。

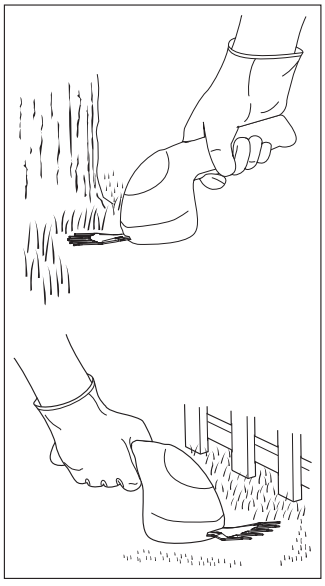

本機を図のように持ち（もう一方の手は刃から十分に離す）、スイッチを入れ、乾いた芝生の上を滑らせるように前進してください。

自分に近い場所を刈り込むときは、本機を少し傾けると作業がしやすくなります。

・手を伸ばし過ぎることのないよう、安定した作業姿勢を保ってください。
・長い芝生を刈り込む場合は、上部から段階的に少しずつ刈ってください。
・ブレードの破損防止のため、ブレードが石やブロックなどの硬い物に触れないよう注意してください。
・硬い物をはさみ込むなど、ブレードの動きが止まったりストロークが落ちるような使い方はしないでください。

小枝などのせん定

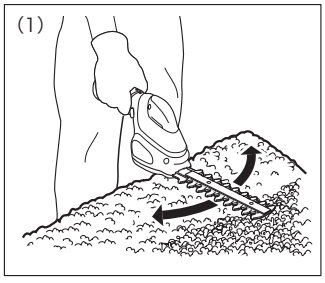

(1) 本機を図のように持ち（もう一方の手は刃から十分に離す）、スイッチを入れ、せん定する方向に向かって本機を少し傾けて（最大15度）、ゆっくりと左右に本機を移動させてください。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 7 12.2.22 5:24:34 PM

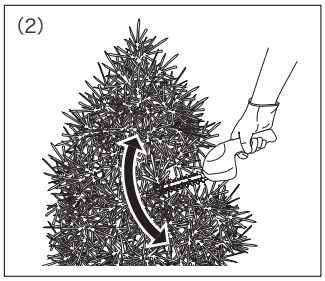

(2) 側面をせん定する場合は、本機を上下にさせながら刈り込んでください。
本体を下から上にせん定すると、作業効率がよくなります。

刃が消耗した際は、以下専用アクセサリをご購入の上交換してください。

芝生バリカンブレード（型番：GS7S）
庭木バリカンブレード（型番：GS7H）

その他の情報

メンテナンス

製品の掃除には、から拭き、水またはぬるま湯でうすめた中性洗剤を湿らせた布で表面を拭いてください。テレピン油、ペイント用シンナー等の薬品は使用しないでください。製品内部に液体が入らないように、また製品本体を液体に浸けないように十分注意してください。
使用後は、ていねいにブレードの汚れを洗い落としてください。また、さび防止のため、洗浄後のブレードに潤滑油を軽くふきかけてください。

♻ 充電電池と環境

Li-Ion
リチウム電池は
リサイクルへ

本製品に使用している充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。
(1) 充電池の寿命がなくなるまで使いきってから充電池を交換する（充電池には寿命があります）。
(2) 使用後は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ちください。

⚠ 使用済み充電池のお取扱の際は、下記注意事項をお守りください。
・プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
・充電池を分解しないでください。

アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 8 12.2.22 5:24:56 PM

仕　様

▽本体	
定格電圧	DC7.2V
刈り込み幅	芝生バリカンブレード：100mm 庭木バリカンブレード：150mm
ストローク数	850回転／分
充電時間	約4時間（最大）
バッテリー	1.1Ah　リチウム電池
質量（内蔵バッテリーを含む）	約610g（芝生バリカン装着時）
連続作業時間	芝生バリカン：約40分 庭木バリカン：約60分 ＊使用環境により異なります。
▽充電器	
入力	AC 100V 50/60Hz
出力	400mA

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-11-22
山種池袋ビル4F
Tel：03（5979）5677　Fax：03（5979）5788
www.blackanddecker-japan.com

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 9　12.2.22 5:24:56 PM

MEMO

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 10 12.2.22 5:24:56 PM

製品保証書

<保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間

1）取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーまでご相談ください。
・製品
・必要事項を記入した本書
・レシート（領収書）またはそのコピー
お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。

2）次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合
◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
◆移動、落下などによる故障および損傷
◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
◆不当な修理や改造による故障及び損傷
◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
◆海外など、ご利用電源が100V（50 ／ 60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
◆保証期間経過後のご依頼

3）本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

4）本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

5）本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電池、電源、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は保証の対象外です。

<アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。
保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 11 12.2.22 5:24:56 PM

BLACK&DECKER®

ブラック・アンド・デッカー　製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お 名 前	
ＴＥＬ	（　　）
ご 住 所	（〒　　） 都道 府県

製品名	型番
7.2V 芝生・庭木バリカン	GSL700
お買い上げ日	販売店名
年　　月　　日	

販売店住所

TEL：　　（　　）

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-11-22　山種池袋ビル4F
TEL：03（5979）5677　FAX：03（5979）5788

P1-P12_園芸用□ リカン_CS3.indd 12　12.2.22 5:24:57 PM